

Alertas de segurança

- Antes de ligar a torradeira, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comportam o mesmo (vide características técnicas);
 - Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar a torradeira com os pés descalços ou mãos molhadas, para evitar risco de choque elétrico;
 - Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligada a torradeira esteja dimensionada para a mesma. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/potência/ tensão informadas na tabela de características técnicas;
 - Verificar com um electricista se há sobrecarga no circuito de força (disjuntores);
 - A tomada ou conector em que será ligado o plugue da torradeira deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
 - Se a torradeira apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, não deverá ser utilizada, pois pode não ser seguro para o usuário;
 - O cabo de alimentação deverá estar livre de super-aquecimento, sem nada o tensionando ou esticando;
 - Sempre remover da tomada o cabo de alimentação durante a limpeza e manutenção da torradeira ou quando não estiver em uso (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo).
 - Aguardar o produto esfriar antes de fazer a limpeza ou tocá-lo;
 - Utilizar esse produto apenas para o fim que ele foi desenvolvido (torrar ou tostar pães);
 - Enquanto o produto estiver em uso/energizado, não encostar anéis, facas, pulseiras ou outros objetos e utensílios nas partes metálicas e nunca deixar o produto funcionando sem o cuidado de uma pessoa responsável;
 - Não tocar nas partes quentes do produto (principalmente nas aberturas para os pães) durante ou imediatamente após a utilização;
 - Não utilizar o produto sobre superfícies quentes, molhadas ou que não sejam planas;
 - Não utilizar o produto sem a bandeja de resíduos;
 - Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
- Recomenda-se que as crianças sejam supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente a Assistência Técnica Autorizada Fischer deverá realizar o conserto ou manutenção desta torradeira (vide Rede de Postos Autorizados);
 - O cabo de alimentação ou plugue não devem ser cortados ou alterados; Não utilizar o produto em caso de defeitos no cabo elétrico;
 - O cabo de alimentação deverá estar livre de super-aquecimento, sem nada o tensionando ou esticando;
 - Não utilize pães na sua torradeira com manteiga, geléia, queijo, presunto ou qualquer tipo de cobertura, inclusive doce;
 - Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
 - A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

Limpeza e manutenção

- Antes de qualquer procedimento de limpeza, desconectar a torradeira da tomada. Para a limpeza externa utilizar um pano macio e úmido. Nunca utilizar materiais e produtos abrasivos (tipo sapólio, esponja de aço ou lado verde de esponjas de louça). Sempre secá-la com um pano macio (que não solte fiapos), após a limpeza.
- Não imergir a torradeira na água, utilizar somente pano úmido e macio;
- Limpar, após cada uso, as migalhas de pão depositadas na bandeja de resíduos no interior da torradeira. Para o procedimento de limpeza, desconectar a torradeira da tomada, aguardar esfriar e puxar a bandeja de resíduos pela aba. Limpar e reencaixar antes de usar novamente a torradeira;
- Não torcer o cabo elétrico. Não enrolar em volta da torradeira, após esfriar utilizar o suporte porta-cabo.

SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Horário de Atendimento:

Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h
Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

Garantia

A Torradeira Elétrica Fischer Cook Line é garantida por doze (12) meses, a contar da data da compra, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A**.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A**.
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:

- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada, eletroportáteis, secadora e centrífuga:

- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.

- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:

-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:

A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.

A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

sac
Serviço de Atendimento ao Consumidor
 **0800 47 3535**
0800 729 3535
sac@fischer.com.br
www.fischer.com.br



IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rodovia Antônio Heil - km 23 - nº5600 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 - Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br - CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.476

Torradeira Elétrica

Cook Line

Manual de instruções



Cód. Manual 15245 Rev.01

Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO
COM A MARCA FISCHER,
VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.


Sumário

• Identificando o produto.....	01
• Itens que acompanham o produto.....	01
• Características técnicas.....	01
• Utilizando o produto.....	02
• Dicas importantes.....	03
• Anotações.....	03
• Alertas de Segurança.....	04
• Limpeza e manutenção.....	04
• SAC.....	05
• Garantia.....	05

Identificando o produto

DETALHAMENTO

- 1 - Abertura para pães em fatia
- 2 - Bandeja de resíduos
- 3 - Etiqueta técnica e suporte para enrolar o cabo
- 4 - Tecla descongelar
- 5 - Tecla reaquecer
- 6 - Tecla cancelar
- 7 - Alavanca de acionamento
- 8 - Botão de ajuste de tostagem

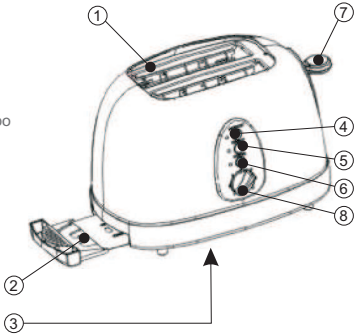

Acompanham o produto:

- 01 manual de instruções;
- 01 rede de postos autorizados.

Características técnicas


Tensão	127V	220V
Torradeira Fischer Cook Line	15214-16701	15214-16702
Corrente	5,90 A	3,40A
Potência	750 W	750 W
Consumo Energético	0,75 kWh	0,75 kWh
Frequência	60 Hz	
Dimensões externas do produto (A x L x P)	190 x275 x 200 mm	
Dimensões externas da embalagem (A x L x P)	202 x 324 x 210 mm	
Peso do produto	1,60 Kg	
Peso do produto embalado	2,00 Kg	
Capacidade	2 pães (fatia)	
Sistema de controle	Mecânico/Eletrônico	

Utilizando o produto

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Escolher um local que seja adequado e com condições seguras para a utilização da torradeira. É importante que seja utilizada em bancada sem desníveis ou qualquer irregularidade. A instalação deve ser feita em local que não sofra a ação de chuva, sol e calor excessivo.
- Verificar a tensão da tomada na qual será ligada a torradeira. Não utilizar extensões elétricas ou benjamins.
- Antes de utilizar a torradeira pela primeira vez limpá-la com um pano para remover eventuais resíduos de embalagem. Deverá ser realizado dois ciclos com a torradeira vazia, ligando no nível máximo de aquecimento. Executar este procedimento, de preferência, em uma área ventilada.

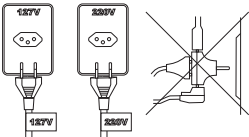

PREPARANDO A TORRADA

- 1 - Desenrolar todo o cabo do suporte porta cabo;
- 2 - Verificar se tensão informada na etiqueta do produto, localizada na parte inferior da torradeira, é compatível com a tensão da rede elétrica da residência;
- 3 - Colocar as fatias de pão na abertura da parte superior da torradeira (uma fatia para cada abertura);
- 4 - Girar o botão de ajuste de tostagem conforme desejado, regulando de 1 a 7, onde 1 indica o nível mínimo de tostagem e 7 indica nível máximo.
- 5 - Pressionar para baixo a alavanca de acionamento até ouvir um "click" que indicará a posição de travamento, mantendo a alavanca na parte inferior;
- 6 - Após esse procedimento, o ciclo de tostagem iniciará e será encerrado automaticamente levando em consideração o nível de tostagem ajustado;
- 7 - A qualquer momento é possível interromper o processo de tostagem, pressionando a tecla cancela "cancelar".

TECLA DESCONGELAR

- É possível preparar fatias de pão congelado, para isso, seguir os passos abaixo:
- 1 - Colocar as fatias de pão congelado nas aberturas da parte superior e conectar o plug do produto na tomada;
 - 2 - Ajustar o nível de tostagem desejado.
 - 3 - Pressionar para baixo a alavanca de acionamento até ouvir um "click" que indicará a posição de travamento, mantendo a alavanca na parte inferior;
 - 4 - Pressionar a tecla descongelar "descongelar";
 - 5 - Após o ciclo de descongelamento, a alavanca retornará para a posição original.

TECLA REAQUECER

- A torradeira permite reaquecer o pão já tostado, sem tostá-lo novamente:
- 1 - Colocar as fatias de pão nas aberturas da parte superior e conectar o plug do produto na tomada;
 - 2 - Pressionar para baixo a alavanca de acionamento até ouvir um "click" que indicará a posição de travamento, mantendo a alavanca na parte inferior;
 - 4 - Pressionar a tecla reaquecer "reaquecer";
 - 5 - Após o ciclo de reaquecimento, a alavanca retornará para a posição original.

TECLA CANCELAR

Para cancelar qualquer operação a qualquer momento, pressionar a tecla "cancelar".

A tecla "cancelar" é a única função que fica constantemente acesa (led) durante o uso da torradeira.

ATENÇÃO

Caso as fatias de pão fiquem presas no interior da torradeira, proceder da seguinte forma:

- 1 - Pressionar a tecla "cancelar";
- 2 - Desconectar o produto da energia e aguardar esfriar;
- 3 - Com muito cuidado retirar os pães forçando-os para cima;
- 4 - Tomar cuidado para não danificar os elementos irradiantes das laterais internas do produto, que são responsáveis por aquecer e tostar os pães.

NOTA: Tomar cuidado com fatias de pão muito grossas. As fatias devem entrar sem atrito com as paredes internas da torradeira, para permitir que sejam facilmente expulsas no final do ciclo.

ATENÇÃO: Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao produto ou lesão pessoal, resultantes de uma falha por procedimento incorreto de instalação.

Dicas importantes

ECONOMIA DE ENERGIA

Com a Torradeira Elétrica Fischer Cook Line você gasta menos dinheiro e economiza mais tempo, podendo se dedicar a outros afazeres, tornando sua tarefa de cozinhar algo prático, rápido e prazeroso. Mesmo assim, temos algumas dicas para a economia de energia:

- Desligar sempre os aparelhos da tomada.
- Usar sempre tomadas adequadas para a potência do produto.
- Substituir tomadas muito antigas ou danificadas.
- Não ligar o produto na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.

Anotações
